アーロンチェア／フル装備　取扱説明書－1

①

座面の高さ調節（ガス圧式）

座面右下の楕円のレバー

高くする：座面に座り、少しずつ腰を浮かしながらレバーを上にあげると、座面が高くなります。希望の高さになったらレバーを離します。

低くする：座面に座った状態でレバーを上にあげると座面が低くなります。希望の高さになったらレバーを離します。

②

リクライニングの硬さ調節

座面右下の長いノブ

硬くする：ノブをプラス＋の方向（座った状態で前方向）に回します。

柔らかくする：ノブをマイナスーの方向（座った状態で後ろ方向）に回します。

③

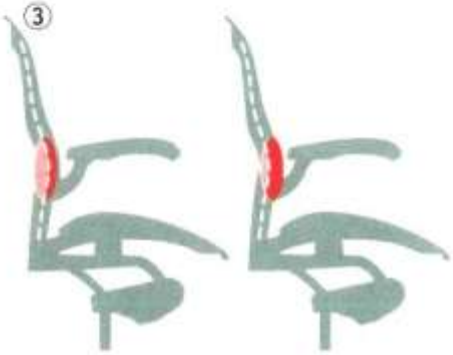

ランバーサポートの厚み

背もたれの裏にあるパッド

ランバーサポートは上の方に引き抜け、また差し込めます。ランバーサポートは、片面は厚く、片面は薄くなっており、裏返すことにより調節できます。

④

ランバーサポートの位置

背もたれの裏にあるパッド

ランバーサポートは上下に移動できるため適切な位置に調節できます。

アーロンチェア／フル装備　取扱説明書－２

⑤

アーム高さ調節

アーム付け根にあるレバー

座面に座り、アーム付け根の後ろ側にあるレバーを上に起こすと、ロックが解除され、アームの付け根（背もたれとの結合部に近いところ）を持って上下に移動できます。適切な位置でレバーを下に倒し、アームを固定します。

⑥

アーム角度調節

アームパッド

アームパッドの先端部をつかみ水平方向に動かします。

⑦

前傾チルト

座面左下前側の楕円のレバー

座面を前傾させる：背もたれに寄りかかって体重をかけ、軽くリクライニングさせます。そのままレバーを上げ、背もたれによりかかるのをやめます。やめると前傾します。

座面を通常位置に戻す：背もたれに寄りかかって体重をかけ、軽くリクライニングさせます。そのままレバーを下げ、背もたれによりかかるのをやめます。やめると前傾機能が解除されます。

☆操作をする前に座面右下の長いノブをマイナスーの方向（座った状態で後ろ方向）に２０～３０回回転し、ゆるめて下さい。

☆集中して執務作業をするときに適します。座面を通常おより少し高くして使います。

☆リクライニングの範囲設定機能で、リクライニングの範囲を一番手前に設定すると、前傾姿勢が保持できます。

⑧

リクライニングの範囲設定

座面左下横側の楕円のレバー

範囲を設定する：希望の位置までリクライニングし、音がするまでレバーを上げきって下さい。再び背もたれに体重をかけると、設定した位置までリクライニングします。

設定を解除する：座面に座り、背もたれに体重をかけない状態で音がするまでレバーを下げきって下さい。

☆背もたれに寄りかかるのをやめると、背もたれの位置は元に戻ります。（固定ではありません。）